


# Anleitung zur Zählerablesung

Bitte wählen Sie aus dem Inhaltsverzeichnis Ihren Zählertyp aus. Die Anleitung zum Ablesen der häufigsten Zähler finden Sie auf den folgenden Detailblättern.

- Seite 1**    **Mechanischer Zähler**  
Landis+Gyr Typ MK4d
- Seite 2**    **Elektronischer Zähler**  
Landis+Gyr Typ ZMB120
- Seite 3**    **Elektronischer Zähler**  
Landis+Gyr Typ ZMD120AP
- Seite 4**    **Elektronischer Zähler**  
Landis+Gyr ZMD120AR
- Seite 5**    **Elektronischer Zähler**  
Kamstrup 684-31 und 685-382
- Seite 6**    **Elektronischer Zähler**  
Landis+Gyr E350
- Seite 7**    **Elektronischer Zähler**  
Elster AS3000
- Seite 8**    **Elektronischer Zähler**  
Landis+Gyr E450 Smartmeter  
(mit schwarzem Balken)
- Seite 9**    **Elektronischer Zähler**  
Landis+Gyr E450 Smartmeter

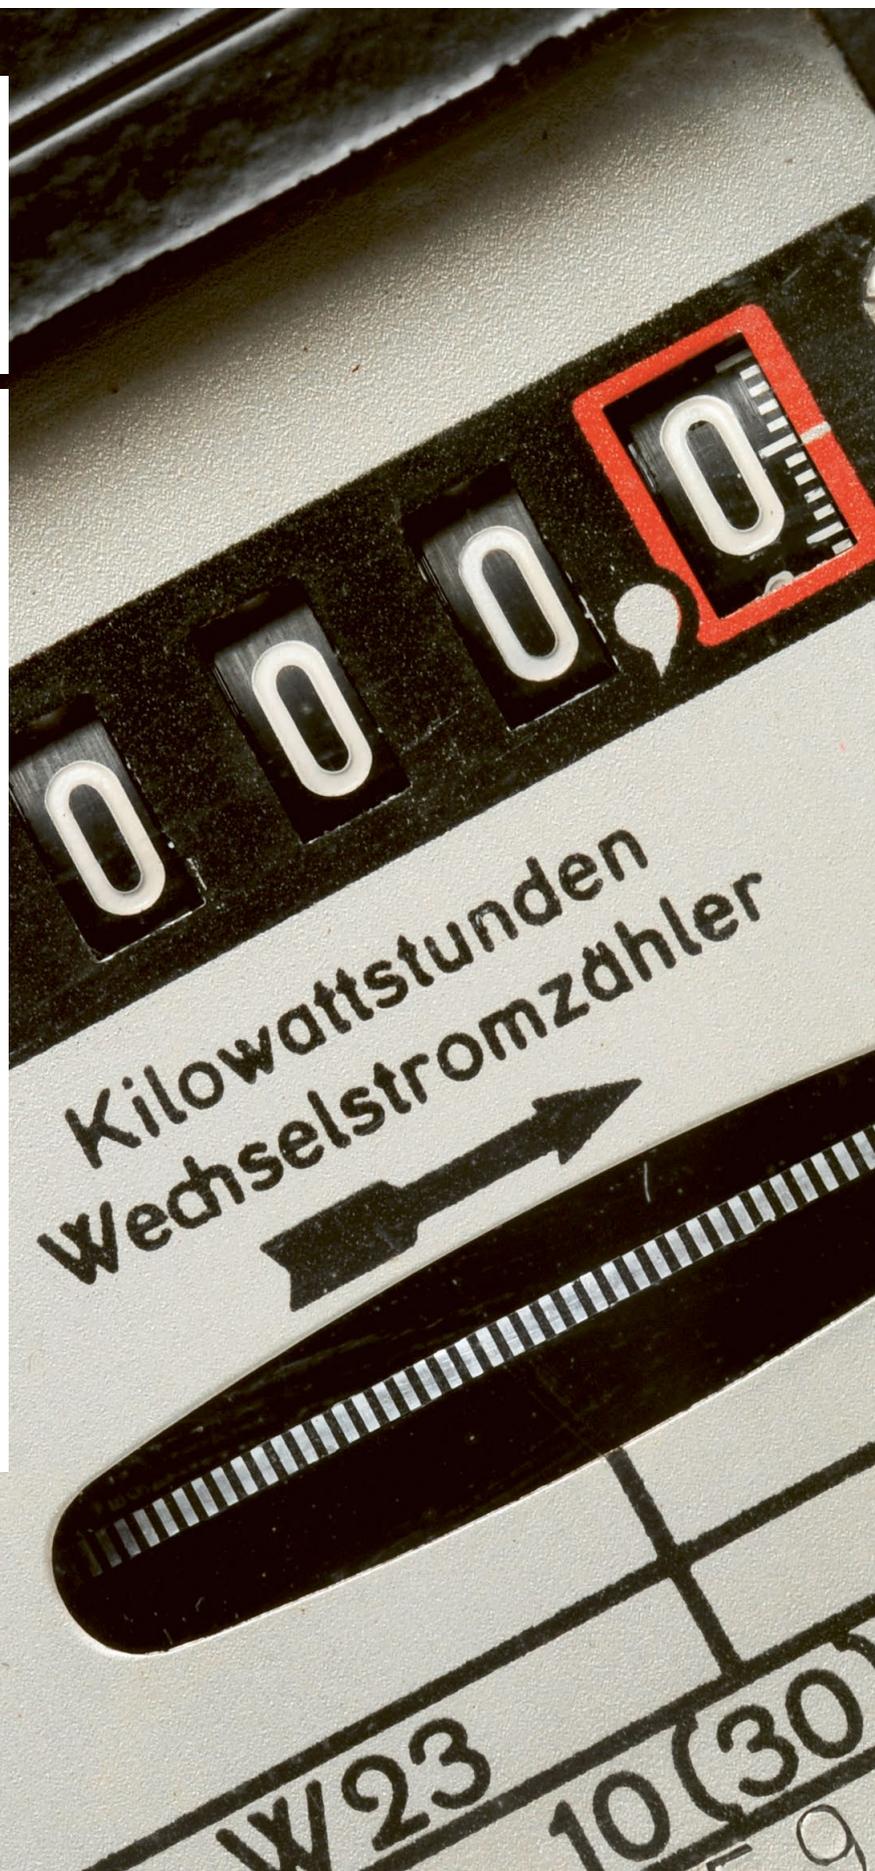


# Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

## Mechanischer Zähler Landis + Gyr Typ MK4d

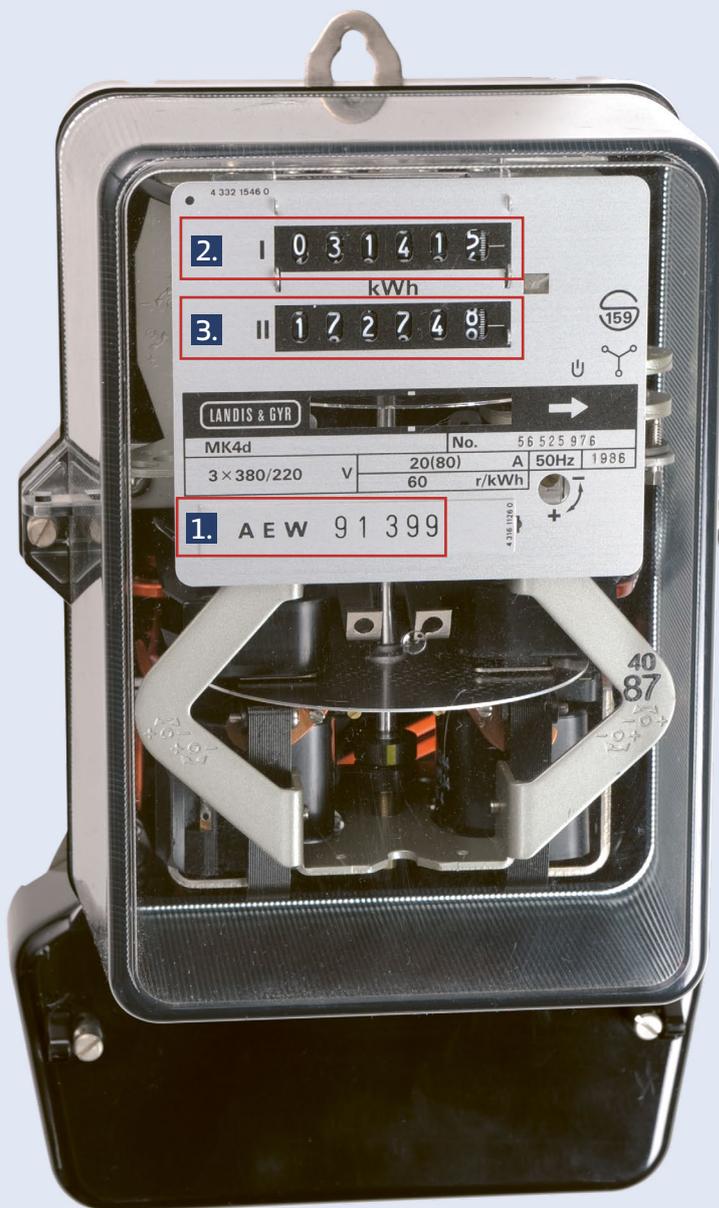

### 1. Zählernummer

z.B.: AEW 91 399

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Oberes Zählwerk Zone 1: I



» Zahlen notieren  
z.B.: 031415

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Unteres Zählwerk Zone 2: II



» Zahlen notieren  
z.B.: 172748

# Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

## Elektronischer Zähler Landis + Gyr Typ ZMB120



### 1. Zählernummer

z.B.: AEW Z 115 679

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 1: 1T



» Zahlen notieren  
z.B.: 8463

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 2: 2T




» Zahlen notieren  
z.B.: 10342

# Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

## Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AP

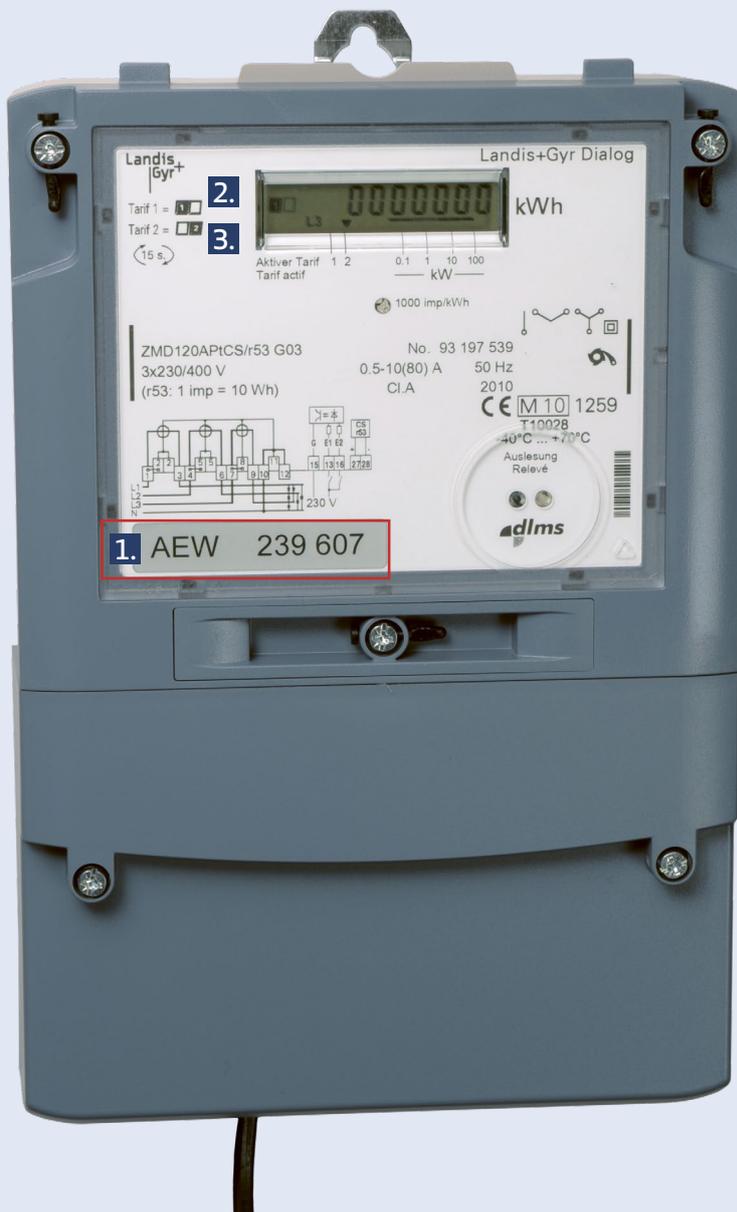

### 1. Zählernummer

z.B.: AEW 239 607

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Ansicht wechselt automatisch alle 15 Sekunden von Zone 1 zu Zone 2  
Zone 1: 1



» Zahlen notieren  
z.B.: 0000000

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Zone 2: 2



» Zahlen notieren  
z.B.: 0000000

# Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

## Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AR



### 1. Zählernummer

z.B.: AEW 238 901

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 1: **1.8.1**



» Zahlen notieren  
z.B.: 0000000

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 2: **1.8.2**



» Zahlen notieren  
z.B.: 0000000

# Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

## Elektronischer Zähler

Kamstrup 684-31 und 685-382



## 1. Zählernummer

z.B.: AEW 214 320

## 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 1: T1  
(Hinweis: Anzeige wechselt automatisch ab zwischen T1 und kWh)



» Zahlen notieren  
z.B.: 18

## 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 2: T2



» Zahlen notieren  
z.B.: 237

# Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

## Elektronischer Zähler Landis+Gyr E350



### 1. Zählernummer

z.B.: AEW 237 972

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 1: **1.8.1**



» Zahlen notieren  
z.B.: 000000

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 2: **1.8.2**



» Zahlen notieren  
z.B.: 000000

# Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.
4. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren.

## Elektronischer Zähler Elster AS3000



**Info:** Das rote LED-Lämpchen blinkt nach jeder verbrauchten Wattstunde auf. Leuchtet das Lämpchen konstant, wird in diesem Moment kein Strom verbraucht.

### 1. Zählernummer

z.B. AEW 270 029

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 1: **1.8.1**



» Zahlen notieren  
z.B.: 00033898

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 2: **1.8.2**



» Zahlen notieren  
z.B.: 00033898

### 4. Zusätzlich bei Produzenten Anzeige Rücklieferung

Knopf **K** mehrmals drücken bis

- 2.8.1 Einspeisung Zone 1 (Hochtarif)
- 2.8.2 Einspeisung Zone 2 (Niedertarif)

» Zahlen notieren  
z.B.: 00000

# Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.
4. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren.

## Elektronischer Zähler

Landis + Gyr E450 Smartmeter (mit schwarzem Balken)



## 1. Zählernummer

z.B.: AEW 284 896

### Zähler vorbereiten:

Knopf **K** drücken (evtl. mehrmals), bis Anzeige **Std\_data**

## 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** lange (ca. 3 Sek.) drücken, bis Daten erscheinen. Danach Knopf **K** kurz drücken bis Zone 1: **1.8.1**




### » Zahlen notieren

z.B.: 00000

## 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** kurz drücken bis Zone 2: **1.8.2**



### » Zahlen notieren

z.B.: 00000

## 4. Zusätzlich bei Produzenten Anzeige Rücklieferung

Knopf **K** mehrmals drücken bis

**2.8.1** Einspeisung Zone 1 (Hochtarif)

**2.8.2** Einspeisung Zone 2 (Niedertarif)

### » Zahlen notieren

z.B.: 00000

# Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.
4. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren.

## Elektronischer Zähler Landis + Gyr E450 Smartmeter



### 1. Zählernummer

z.B. AEW361 239

#### Zähler vorbereiten:

Knopf **K** drücken (evtl. mehrmals), bis Anzeige **Std\_data**

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** lange (ca. 3 Sek.) drücken, bis Daten erscheinen. Danach Knopf **K** mehrfach kurz drücken bis Zone 1: **1.8.1**



#### » Zahlen notieren

z.B.: 00000

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** kurz drücken bis Zone 2: **1.8.2**



#### » Zahlen notieren

z.B.: 00000

### 4. Zusätzlich bei Produzenten Anzeige Rücklieferung

Knopf **K** mehrmals drücken bis

- 2.8.1 Einspeisung Zone 1 (Hochtarif)
- 2.8.2 Einspeisung Zone 2 (Niedertarif)

#### » Zahlen notieren

z.B.: 00000